

### Manual del usuario

Monitor táctil 3200L de señalización digital interactiva de 32 pulgadas Monitor táctil 4200L de señalización digital interactiva de 42 pulgadas Monitor táctil 4600L de señalización digital interactiva de 46 pulgadas Módulo informático de señalización digital interactiva





### Copyright © 2010 Tyco Electronics. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación, o traducida a ningún idioma o lenguaje de computación, de manera alguna o por cualquier medio, incluyendo, entre otros, medios electrónicos, magnéticos, ópticos, químicos, manuales u otros, sin la autorización previa por escrito de Tyco Electronics.

### Descargo de responsabilidad

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Tyco Electronics no efectúa declaraciones ni garantías en relación con el contenido del presente documento y rechaza específicamente toda garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a una finalidad concreta. Tyco Electronics se reserva el derecho a revisar esta publicación y hacer cambios periódicos en su contenido, sin obligación alguna por parte de Tyco Electronics de notificar tales revisiones o cambios a persona alguna.

### Reconocimiento de marcas comerciales

AccuTouch, CarrollTouch, Elo TouchSystems, IntelliTouch, Tyco Electronics y TE (el logotipo) son marcas comerciales del grupo empresarial Tyco Electronics y sus licenciantes. Windows es una marca comercial del grupo empresarial Microsoft. Otros nombres de productos mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Tyco Electronics no posee interés alguno en marcas comerciales distintas a las suyas.





### Índice de contenido

Capítulo 1: Introducción	4
Capítulo 2: Desembalaje	5
Capítulo 3: Instalación del monitor táctil	7
Capítulo 4: Instalación del Módulo informático	12
Capítulo 5: Montaje	22
Capítulo 6: Funcionamiento	25
Capítulo 7: Soporte técnico	32
Apéndice A: Resolución nativa	34
Apéndice B: Seguridad y mantenimiento	35
Apéndice C: Especificaciones técnicas	38
Apéndice D: Información sobre normativas	51
Apéndice E: Garantía	53





### Capítulo 1: Introducción

### Descripción del producto

El nuevo Monitor táctil de señalización digital interactiva combina el rendimiento fiable de Elo TouchSystems con los últimos avances en tecnología táctil y diseño de pantallas. Esta combinación de características crea un flujo natural de información entre un usuario y el monitor táctil.

Este monitor táctil incorpora un panel LCD de señalización digital con transistor de película fina (TFT) de matriz activa en color de 24 bits, que ofrece un rendimiento superior. Su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles es adecuada para visualizar tanto gráficos como imágenes (la resolución del modelo de 32 pulgadas es de 1366 x 768 píxeles). Otras características que mejoran el rendimiento de este monitor LCD son la compatibilidad Plug & Play, los altavoces integrados y la salida para auriculares, los controles de visualización en pantalla (OSD) y una familia de módulos informáticos de señalización digital.

Los módulos informáticos están diseñados para deslizarse dentro de un compartimento en la parte posterior del monitor, sin que afecten al factor de forma del monitor ni requieran ningún cableado adicional, lo que convierte el Monitor táctil de señalización digital interactiva en un Ordenador táctil todo en uno de señalización digital interactiva.

### **Precauciones**

Siga todas las advertencias, las precauciones y el mantenimiento recomendados en este manual del usuario para prolongar al máximo la vida útil de la unidad e impedir riesgos para la seguridad del usuario. Consulte el Apéndice B si desea obtener más información acerca de la seguridad del monitor táctil.

Por su salud y seguridad, se recomienda encarecidamente que al menos dos personas se encarguen de manipular, levantar o mover los monitores táctiles. La parte posterior de la unidad cuenta con asas para facilitar la manipulación.

Este manual contiene información que es importante para la configuración y el mantenimiento apropiados del Monitor táctil de señalización digital interactiva y del Módulo informático opcional. Antes de configurar y encender el monitor táctil y el módulo informático nuevos, lea íntegramente este manual, en especial los capítulos relativos a la instalación, el montaje y el funcionamiento.






# Capítulo 2: Desembalaje


### Desembalaje del monitor táctil

Para desembalar el monitor táctil, siga estos pasos:

- 1. El embalaje debe orientarse conforme a su etiquetado. Los cierres de plástico con bisagras deben quedar en la parte inferior.
- 2. Abra y retire los cuatro cierres de plástico con bisagras.

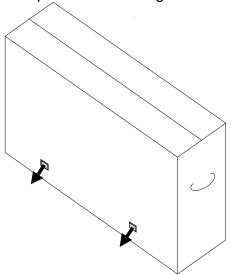

3. Una vez retirados los cierres, levante la tapa del embalaje con respecto a la base.

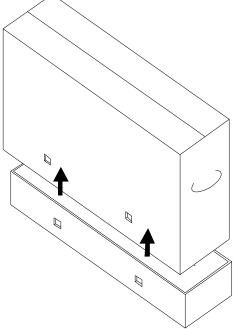

4. Cuando haya retirado la tapa, tendrá acceso al monitor táctil y a los accesorios incluidos.





Nota: Por su salud y seguridad, se recomienda encarecidamente que al menos dos personas se encarguen de manipular, levantar o mover los monitores táctiles. La parte posterior de la unidad cuenta con asas para facilitar la manipulación.

Compruebe que los siguientes componentes se encuentran presentes y en buenas condiciones:

- Monitor táctil con funda protectora para el frontal
- CD de TouchTools
- Unidad USB con el archivo de calibración de APR específico para el monitor táctil (sólo para modelos con tecnología táctil APR)
- Guía de instalación rápida
- Folleto informativo sobre normativas en japonés
- Cable HDMI
- Cable VGA
- Cable USB
- Cable serie cruzado
- Cable de audio
- Cables de alimentación para Norteamérica, Europa/Corea, Reino Unido, Argentina, Taiwán, China, Corea y Japón
- Adaptador de 3 a 2 clavijas para el cable de alimentación para Japón

### Desembalaje del Módulo informático de señalización digital

Abra la caia.

Compruebe que los siguientes componentes se encuentran presentes y en buenas condiciones:

- Módulo informático de señalización digital
- Guía de instalación rápida
- Discos de recuperación de Windows (si procede)






## Capítulo 3: Instalación del monitor táctil

### Panel de conectores e interfaces

Retire la cubierta de los cables en el extremo inferior de la parte posterior (visto en orientación horizontal) para acceder al panel de conectores del monitor táctil.

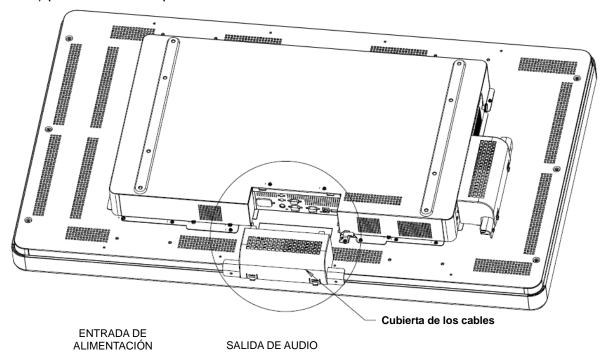

ENTRADA DE AUDIO

ENTRADA COM


SALIDA COM MANDO OSD


ENTRADA VGA


ENTRADA TÁCTIL HDMI






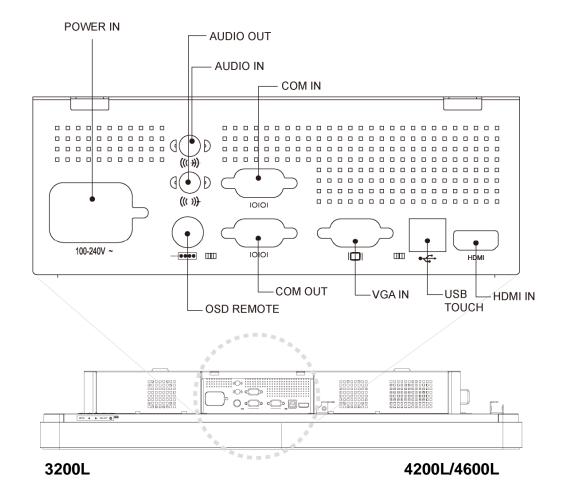

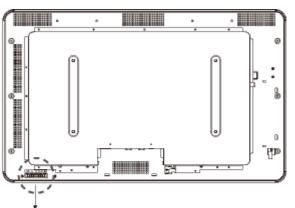






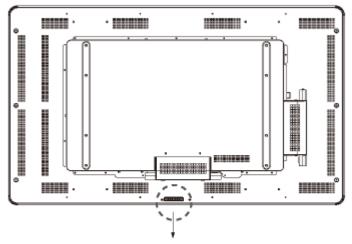

Botón de encendido/OSD







### Conexiones del monitor táctil

- 1. Conecte los cables de vídeo HDMI y/o VGA entre los conectores de entrada HDMI/VGA del monitor y la fuente de vídeo HDMI/VGA, respectivamente. Apriete los tornillos del cable VGA para obtener un rendimiento EMI óptimo y evitar la tirantez.
- 2. Conecte el cable táctil USB entre el conector USB del monitor y el puerto USB del ordenador.
- 3. Conecte el cable de audio entre la toma de entrada de audio del monitor y la fuente de audio.
- 4. Seleccione el cable de alimentación adecuado para su región. Conéctelo entre la fuente de alimentación de CA y el conector de ENTRADA DE ALIMENTACIÓN del monitor táctil.
- 5. Vuelva a colocar la cubierta de los cables, si lo desea.
- 6. El monitor táctil se suministra APAGADO de fábrica. Pulse el botón de encendido para que se encienda.





# Instalación del software de tecnología táctil APR (para Windows 7, Vista, XP, WEPOS y Server 2003 de 32 bits)

Se requiere instalar software para que el monitor táctil con APR funcione con el ordenador. Este paso no es preciso en los modelos IntelliTouch.

Visite el sitio web de Elo TouchSystems, www.elotouch.com, para obtener:

- Las versiones más recientes de los controladores táctiles
- Información adicional sobre controladores táctiles
- Guías de instalación detalladas para controladores táctiles
- Controladores táctiles para otros sistemas operativos

### 1. Desconecte el cable USB que une el conector USB del monitor y el puerto USB del ordenador.


#### 2. Instale el controlador de APR en el ordenador.


- Inserte el CD de TouchTools para APR en el ordenador. El programa de instalación de Elo se debería iniciar automáticamente. (Si lo prefiere, puede descargar y ejecutar los controladores más recientes disponibles en el sitio web de Elo.)
- Siga los pasos que le indique el programa de instalación de Elo.

#### 3. Instale el archivo de calibración de APR en el ordenador.

- Asegúrese de haber instalado primero el controlador de APR.
- Inserte la unidad USB de calibración de APR específica para el monitor táctil en el puerto USB del ordenador.
- La unidad USB de calibración de APR contiene un solo archivo. Cópielo en la siguiente carpeta:

"C:\Archivos de programa\EloTouchSystems\APRdata"

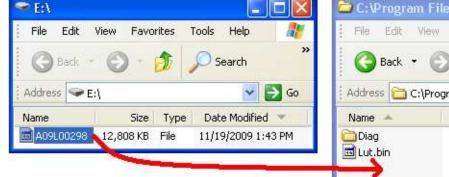

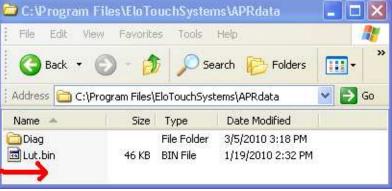





Cambie el nombre del archivo en el directorio APRdata a "AprCF.bin".



4. Conecte el cable USB que une el conector USB del monitor y el puerto USB del ordenador. Ahora, la función táctil del monitor estará habilitada.

### Nota:

No debe perder ni la unidad USB de calibración de APR ni el archivo de calibración de APR correspondientes al monitor táctil. Son específicos para su monitor táctil y se requieren para que funcione. No funcionarán con ningún otro monitor táctil de señalización digital interactiva, salvo aquél con el que se incluyen.

Si conecta este monitor táctil a otro ordenador distinto o si actualiza el controlador táctil del ordenador, necesitará utilizar de nuevo la unidad USB de calibración de APR.





# Instalación del software de tecnología táctil IntelliTouch (para Windows 7, Vista, XP, WEPOS y Server 2003 de 32 bits)

Se requiere instalar software para que el monitor IntelliTouch funcione con el ordenador. Este paso no es preciso en los modelos con APR.

Visite el sitio web de Elo TouchSystems, www.elotouch.com, para obtener:

- Las versiones más recientes de los controladores táctiles
- Información adicional sobre controladores táctiles
- Guías de instalación detalladas para controladores táctiles
- Controladores táctiles para otros sistemas operativos

#### Instale el controlador de IntelliTouch en el ordenador.

- Inserte el CD de TouchTools en el ordenador. El programa de instalación de Elo se debería iniciar automáticamente. (Si lo prefiere, puede descargar y ejecutar los controladores más recientes disponibles en el sitio web de Elo.)
- Siga los pasos que le indique el programa de instalación de Elo.





# Capítulo 4: Instalación del Módulo informático

### Instalación

### Nota:

Desconecte la alimentación de CA del monitor táctil antes de instalar el Módulo informático. Si lo instala mientras la alimentación se encuentra conectada, el Módulo informático resultará dañado.


- 1. Desconecte la alimentación de CA del monitor táctil.
- 2. Retire la cubierta de los cables en el lateral del monitor táctil (visto en orientación horizontal) para acceder al compartimento del Módulo informático.







3. Utilice un destornillador Philips para retirar la placa protectora del compartimento del Módulo informático.

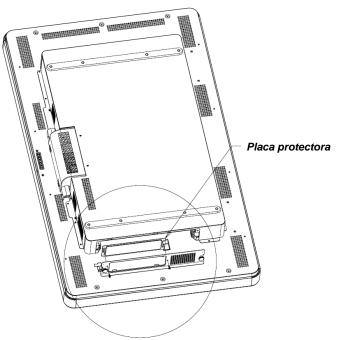


4. Limpie el conector de acoplamiento del Módulo informático para quitar cualquier residuo que se haya podido acumular durante el envío, si es necesario.







5. Deslice por completo el Módulo informático dentro del compartimento hasta que quede encajado.

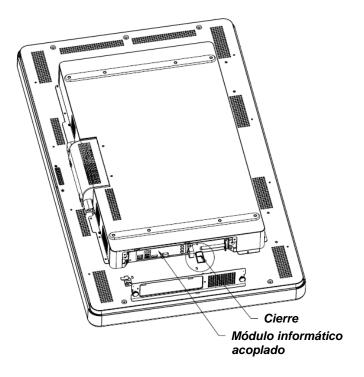


6. Vuelva a colocar la placa protectora y apriete sus tornillos manuales a fin de fijar mecánicamente el Módulo informático.





### Panel de conectores e interfaces

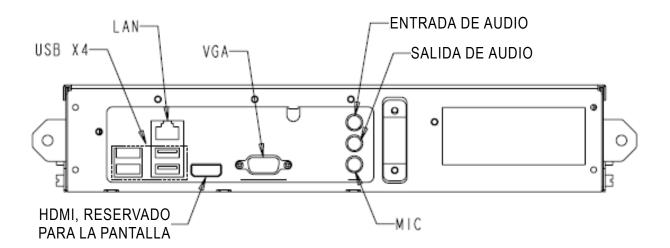

### Conexiones del monitor táctil y del Módulo informático

- 1. Una vez instalado el Módulo informático, conecte el cable de alimentación de CA entre el conector de ENTRADA DE ALIMENTACIÓN del monitor táctil y la fuente de alimentación de CA.
- 2. Realice las conexiones que desee en el panel de conectores del Módulo informático.
- 3. Mantenga pulsado el botón de encendido del monitor táctil durante 4 segundos para encender el Módulo informático.

### Nota:

Una vez instalado el Módulo informático de Elo en el monitor táctil, se deshabilitarán las funciones táctiles USB y de vídeo VGA y HDMI del monitor táctil. La totalidad de las funciones táctiles y de vídeo del monitor se gestionarán mediante la conexión de acoplamiento del Módulo informático.





### Configuración del sistema operativo Sistemas operativos Windows<sup>®</sup> 7 y Windows<sup>®</sup> XP

La configuración inicial del sistema operativo lleva aproximadamente 5 minutos. Puede que necesite más tiempo dependiendo de la configuración de hardware y sistema operativo del ordenador táctil. Necesitará conectar un ratón y/o teclado externo al panel de conectores del Módulo informático para realizar estos pasos.

Para configurar el sistema operativo Windows 7 o XP en el Módulo informático, encienda el ordenador táctil y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

#### Selección del idioma

Windows utiliza el inglés como idioma predeterminado en los menús y cuadros de diálogo. Sin embargo, puede cambiar el idioma según sus preferencias.







Haga clic en Personalizar. Aparecerá la ventana "Configuración regional y de idioma". Seleccione la pestaña Idiomas. Si es necesario, marque las casillas de las opciones "Instalar archivos de idiomas de escritura compleja y de escritura de derecha a izquierda" e "Instalar archivos para los idiomas de Asia oriental".



Seleccione la pestaña "Opciones regionales". Seleccione el idioma que prefiera en la lista desplegable del panel Estándares y formatos.



Seleccione su ubicación en la lista desplegable del panel Ubicación. Haga clic en Aplicar y, a





continuación, en Aceptar.



### Selección del nombre del equipo (sólo para Windows 7)


Se le pedirá que introduzca el nombre del equipo.

### Selección de la configuración de Windows Update (sólo para Windows 7)

Se le pedirá que seleccione la configuración de Windows Update.

#### Selección de la zona horaria

Cuando aparezca la ventana que se muestra a continuación, podrá cambiar la zona horaria, la fecha y la hora del Módulo informático. Después de hacer cualquier cambio, haga clic en Siguiente para terminar. El programa de instalación de Windows llevará a cabo la instalación del sistema operativo.

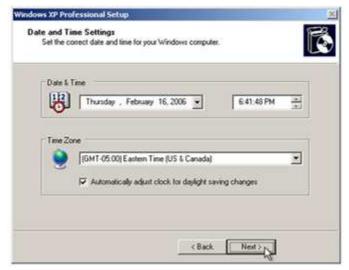





# Instalación del software de tecnología táctil APR (para módulos informáticos de Elo con Windows 7 y Windows XP)

Se requiere instalar software para que el monitor táctil con APR funcione con el Módulo informático. Este paso no es preciso en los modelos IntelliTouch.

Necesitará conectar un ratón y/o teclado externo al panel de conectores del Módulo informático para realizar estos pasos.


Visite el sitio web de Elo TouchSystems, www.elotouch.com, para obtener:

- Las versiones más recientes de los controladores táctiles
- Información adicional sobre controladores táctiles
- Guías de instalación detalladas para controladores táctiles
- Controladores táctiles para otros sistemas operativos


#### Instale el archivo de calibración de APR en el Módulo informático.

- Inserte la unidad USB de calibración de APR específica para el monitor táctil en uno de los puertos USB del Módulo informático.
- La unidad USB de calibración de APR contiene un solo archivo. Cópielo en la siguiente carpeta del Módulo informático:

"C:\Archivos de programa\EloTouchSystems\APRdata"

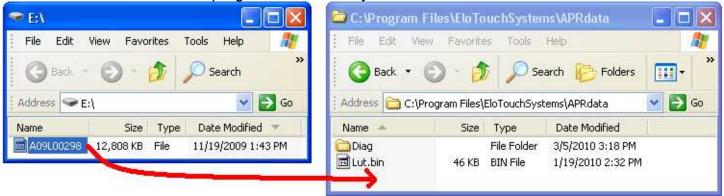

Cambie el nombre del archivo a "AprCF.bin".

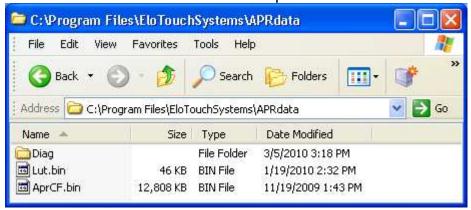

#### 2. Reinicie el Módulo informático.





### Nota:

No debe perder ni la unidad USB de calibración de APR ni el archivo de calibración de APR correspondientes al monitor táctil. Son específicos para su monitor táctil y se requieren para que funcione. No funcionarán con ningún otro monitor táctil de señalización digital interactiva, salvo aquél con el que se incluyen.

Si conecta este monitor táctil a otro ordenador distinto o si actualiza el controlador táctil del ordenador, necesitará utilizar de nuevo la unidad USB de calibración de APR.

### Configuración del sistema operativo: sin sistema operativo

Cargue el sistema operativo que desee en el Módulo informático. La forma más sencilla para hacerlo será probablemente utilizar una imagen o disco de recuperación en una unidad USB externa de DVD-ROM conectada al Módulo informático.

Cancele cualquier intento por parte del sistema operativo de cargar los controladores para el nuevo dispositivo USB (la pantalla táctil de Elo) que encuentre.

# Instalación del software de tecnología táctil APR (para módulos informáticos de Elo sin sistema operativo)

Se requiere instalar software para que el monitor táctil funcione con el Módulo informático. Este paso no es preciso en los modelos IntelliTouch.

Visite el sitio web de Elo TouchSystems, www.elotouch.com, para obtener:

- Las versiones más recientes de los controladores táctiles
- Información adicional sobre controladores táctiles
- Guías de instalación detalladas para controladores táctiles
- Controladores táctiles para otros sistemas operativos





#### 1. Instale el controlador en el ordenador.

- Obtenga el controlador táctil de APR necesario en el sitio web de Elo TouchSystems: www.elotouch.com.
- Siga los pasos que le indique el programa de instalación de Elo.

#### 2. Instale el archivo de calibración de APR en el ordenador.

- Asegúrese de haber instalado primero el controlador de APR.
- Inserte la unidad USB de calibración de APR específica para el monitor táctil en uno de los puertos USB del Módulo informático.
- La unidad USB de calibración de APR contiene un solo archivo. Cópielo en la siguiente carpeta:
  - "C:\Archivos de programa\EloTouchSystems\APRdata"
- Cambie el nombre del archivo a "AprCF.bin".

### Nota:

No debe perder ni la unidad USB de calibración de APR ni el archivo de calibración de APR correspondientes al monitor táctil. Son específicos para su monitor táctil y se requieren para que funcione. No funcionarán con ningún otro monitor táctil de señalización digital interactiva, salvo aquél con el que se incluyen.

Si necesita conectar este monitor táctil a otro ordenador distinto o si necesita actualizar el controlador táctil del ordenador, necesitará de nuevo esta unidad USB de calibración de APR.





### Capítulo 5: Montaje

Nota: Por su salud y seguridad, se recomienda encarecidamente que al menos dos personas se encarguen de manipular, levantar o mover los monitores táctiles. La parte posterior de la unidad cuenta con dos asas para facilitar la manipulación.


Nota: Cuando ponga la pantalla boca abajo (para fijar los soportes de montaje o las bases), proteja el cristal del frontal para que no se raye ni resulte dañado. Coloque la pantalla sobre una superficie no abrasiva o proteja antes el frontal con plástico o espuma.

### Información general de montaje

Se admiten dos orientaciones de montaje: Landscape (horizontal) y Portrait (vertical).





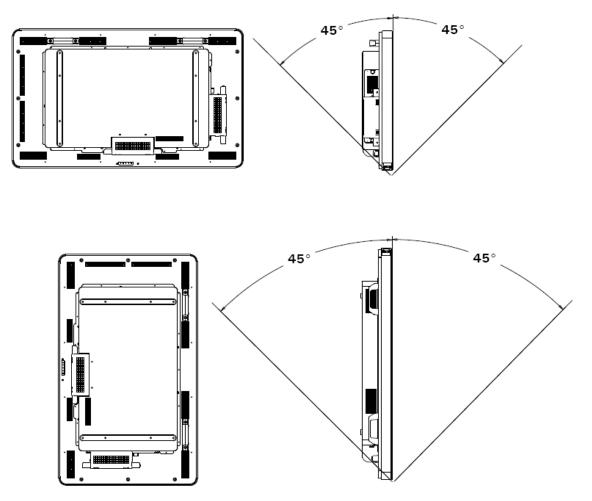

Seleccione la orientación de montaje que desee en el menú de visualización en pantalla (OSD) Mounting (montaje) del monitor para girar el texto de OSD y cambiar el logotipo de Elo que se ilumina.

Los orificios situados a los lados y en la parte superior de la carcasa del monitor táctil sirven para ventilación. No bloquee las ranuras de ventilación ni inserte nada en ellas.

### Montaje VESA posterior

Para el modelo de 32 pulgadas:

Se incluye un patrón de montaje de 400 x 200 mm con cuatro orificios en la parte posterior del monitor.

El montaje VESA FDMI homologado tiene el código: VESA MIS-F, 400X200, Y, 6, 90.

Para los modelos de 42, 46 y 52 pulgadas:

Se incluye un patrón de montaje de 600 x 400 mm con ocho orificios en la parte posterior del monitor.

El montaje VESA FDMI homologado tiene el código: VESA MIS-F, 600X400, Y, 6, 90.

Consulte el Apéndice C, Especificaciones técnicas, para ver los dibujos dimensionales.






### **Base opcional**

Para instalar la base opcional:

Coloque el monitor boca abajo sobre una mesa con el borde inferior al mismo nivel que el borde de la mesa.

Monte los dos "pies" de la base opcional utilizando todos los tornillos que se suministran.

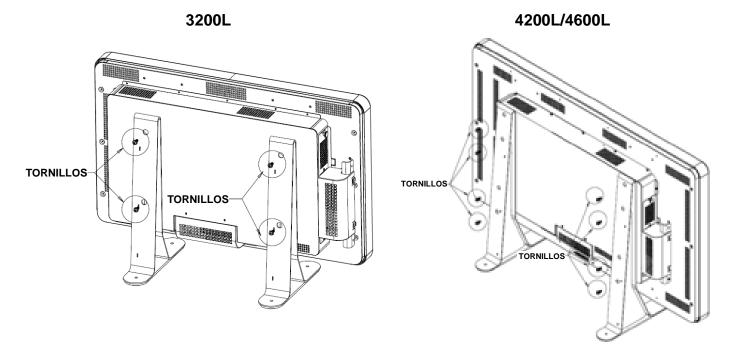





### Capítulo 6: Funcionamiento

### Encendido/Apagado

Para encender o apagar el monitor táctil, pulse el botón de encendido del monitor táctil una sola vez.

Para encender el Módulo informático, pulse el botón de encendido del monitor táctil una sola vez.

Para apagar el Módulo informático y el monitor táctil, mantenga pulsado el botón de encendido del monitor táctil durante 4 segundos o siga el procedimiento de apagado normal del sistema operativo del Módulo informático.

Se proporciona un LED de estado de encendido que funciona según la siguiente tabla:

Estado del monitor táctil/Módulo informático	Estado del LED
APAGADO	APAGADO
SUSPENSIÓN	INTERMITENTE
ENCENDIDO	ENCENDIDO

El sistema consume poca energía en los modos de SUSPENSIÓN y APAGADO. Si desea ver especificaciones de consumo de energía detalladas, consulte el Apéndice C, *Especificaciones técnicas*.

Tocar la pantalla hace que el sistema salga del modo de SUSPENSIÓN (al igual que mover el ratón o pulsar una tecla del teclado).

Para mejorar la fiabilidad y reducir el consumo innecesario de energía, desconecte el cable de alimentación de CA cuando prevea periodos prolongados de desuso.

### Tecnología táctil APR

No se admite la funcionalidad de monitor táctil múltiple para estos monitores táctiles con APR.


Para obtener una funcionalidad táctil APR plena, el tamaño de la imagen de vídeo de entrada debe adaptarse totalmente a la resolución nativa de la pantalla.

Su monitor táctil con APR viene calibrado de fábrica y nunca precisará de calibración manual.





El rendimiento APR puede personalizarse para que se adapte mejor a su aplicación. Acceda a la ventana "Set APR Preference" (establecer preferencia de APR) desde la ficha Mode (modo) del panel de control del controlador de Elo APR:

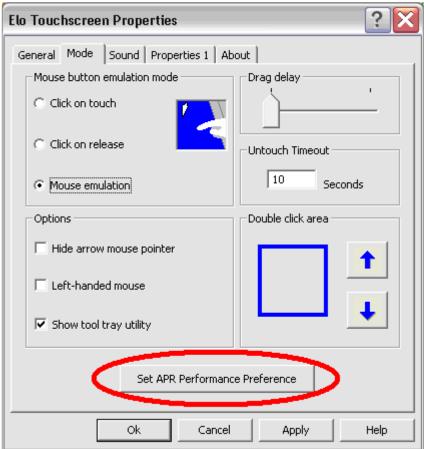






Seleccione el tipo de uso que mejor se adapte a su aplicación y pulse Apply (aplicar).

**General (ídem)**: Sin ninguna optimización en particular (opción predeterminada) **Best Signature (mejor firma)**: Rendimiento APR optimizado para aplicaciones de captura de firmas

**Point of Sale (punto de venta):** Rendimiento APR optimizado para aplicaciones de punto de venta

Gaming (juego): Rendimiento APR optimizado para aplicaciones de juego

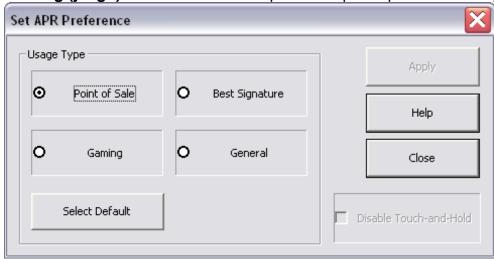

### Tecnología táctil IntelliTouch

La pantalla táctil IntelliTouch puede recalibrarse según la imagen de vídeo mostrada, si resulta necesario, mediante la función Calibration (calibración) del panel de control del controlador de Elo.

### Vídeo

En general, para obtener un rendimiento óptimo, la resolución de salida de la fuente de vídeo debe coincidir con la resolución nativa de la pantalla. Consulte las especificaciones de pantalla en el Apéndice C a fin de averiguar la resolución nativa del monitor táctil. El funcionamiento a otras resoluciones degrada el rendimiento del vídeo. Consulte el Apéndice A si desea obtener más información sobre las resoluciones de vídeo.

Para obtener una funcionalidad táctil APR plena, el tamaño de la imagen de vídeo de entrada debe adaptarse totalmente a la resolución nativa de la pantalla.

Su monitor táctil probablemente no requiera ajustes de vídeo. Sin embargo, para vídeo VGA analógico, las variaciones en las salidas de las tarjetas gráficas podrían requerir ajustes en el monitor táctil mediante los controles de OSD para optimizar la calidad de la imagen mostrada en el monitor táctil. Asimismo, para reducir la necesidad de realizar ajustes para las distintas sincronizaciones de modos de vídeo, el monitor adapta y muestra correctamente algunos de los modos de sincronización de vídeo más corrientes de la industria. Consulte el Apéndice C, *Especificaciones técnicas*, para ver una lista de estos modos de vídeo preestablecidos.





### Visualización en pantalla (OSD)

En la parte posterior del monitor hay cuatro botones de OSD para ajustar diversos parámetros de visualización. Estos mismos botones se incluyen en una caja de mandos de OSD opcional que se puede conectar en el conector PS/2 del panel de conectores del monitor táctil.



Los botones y sus funciones son:

Botón	Función cuando no se muestra OSD:	Función cuando se muestra OSD:
Menu (menú)	Mostrar el menú principal de OSD	Volver al menú de OSD anterior
•	Mostrar el submenú OSD Color/Luminance (color/luminancia de OSD)	Aumentar el valor del parámetro seleccionado o seleccionar el elemento de menú anterior
•	Mostrar el submenú OSD Audio (audio de OSD)	Reducir el valor del parámetro seleccionado o seleccionar el elemento de menú siguiente
	Mostrar el submenú Video Source (fuente de vídeo)	Seleccionar un parámetro para ajustarlo o un submenú para acceder a él

Mediante el uso de los botones de OSD se controla una interfaz gráfica de usuario en pantalla que se muestra sobre el vídeo de entrada, lo que permite ajustar intuitivamente los siguientes parámetros de visualización:

Parámetro	Ajuste disponible	
Brightness (brillo)	Aumenta/reduce el brillo del monitor.	
	Opción predeterminada: máximo.	
Contrast (contraste)	Aumenta/reduce el contraste del monitor.	
	Permite ajustar con precisión el reloj de píxeles del panel.	
Clock (reloj)	No es aplicable si se usa vídeo HDMI o el Módulo informático.	
	Un ajuste excesivo afectará negativamente a la funcionalidad APR.	
Phase (fase)	Permite ajustar con precisión la fase del reloj de píxeles del panel.	
	No es aplicable si se usa vídeo HDMI o el Módulo informático.	
	Un ajuste excesivo afectará negativamente a la funcionalidad APR.	
	Ajusta automáticamente el reloj del sistema a la señal de vídeo VGA	
Auto Adjust (ajuste	analógico de entrada, lo que afecta a los elementos de menú H-position	
automático)	(posición H), V-position (posición V), Clock (reloj) y Phase (fase).	
automatico	No es aplicable si se usa vídeo HDMI o el Módulo informático.	
	Un ajuste excesivo afectará negativamente a la funcionalidad APR.	
	Mueve la imagen horizontalmente en pantalla en incrementos de un píxel.	
H-position (posición H)	Opción predeterminada: centrada.	
ri-position (posicion ri)	No es aplicable si se usa vídeo HDMI o el Módulo informático.	
	Un ajuste excesivo afectará negativamente a la funcionalidad APR.	





V-position (posición V)	Mueve la imagen verticalmente en pantalla en incrementos de un píxel. Opción predeterminada: centrada. No es aplicable si se usa vídeo HDMI o el Módulo informático. Un ajuste excesivo afectará negativamente a la funcionalidad APR.	
	Alterna el método de conversión a escala entre Full Scaling (conversión a escala total) y Maintain Aspect Ratio (mantener relación de aspecto).  Opción predeterminada: Full Scaling (conversión a escala total).	
Maintain Aspect Ratio	Full Scaling (conversión a escala total): adapta las dimensiones X e Y del vídeo de entrada (ampliándolas o reduciéndolas conforme sea necesario) a la resolución nativa de la pantalla.  Maintain Aspect Ratio (mantener relación de aspecto): suponiendo una	
(mantener relación de aspecto)	orientación horizontal y un vídeo de entrada con una relación de aspecto inferior a 16:9, adapta la dimensión Y del vídeo de entrada (ampliándola o reduciéndola conforme sea necesario) a la resolución Y de la pantalla y adapta la dimensión X para mantener la relación de aspecto del vídeo de entrada (y rellena el resto de la pantalla con barras negras simétricas a la izquierda y la derecha).	
	Nota: Para obtener una funcionalidad táctil APR plena, mantenga el valor de esta opción en "Full Scaling" (conversión a escala total).	
Sharpness (nitidez)	Ajusta la nitidez de las imágenes mostradas.  Opción predeterminada: sin ajuste de nitidez.	
Color Temperature (temperatura del color)	Selecciona la temperatura del color de la pantalla. Las opciones disponibles son: 9300K, 7500K, 6500K, 5500K y User Defined (definida por el usuario). Si se selecciona la opción User Defined (definida por el usuario), el usuario podrá cambiar la temperatura del color cambiando las ganancias de color rojo (R), verde (G) y azul (B) de forma individual en una escala de 0 a 100. Opción predeterminada: User Defined (definida por el usuario) con valores R, G, B configurados en 100.	
	Ajusta la cantidad de tiempo que han de permanecer inactivos los botones	
OSD Timeout (tiempo de espera de OSD)	de OSD antes de que el monitor táctil cierre el OSD. El rango de ajuste va de 5 a 60 segundos.  Opción predeterminada: 15 segundos.	
OSD Language (idioma de OSD)	Selecciona en qué idioma se muestra la información de OSD. Los idiomas disponibles son: inglés, francés, italiano, alemán, español, chino simplificado, chino tradicional y japonés.  Opción predeterminada: inglés.	
Mounting (montaje)	Selecciona la orientación de montaje del monitor táctil entre Landscape (horizontal) y Portrait (vertical) para que coincida con la orientación física. Esto ajusta el giro del texto de OSD y el logotipo de qué bisel se ilumina. Opción predeterminada: Landscape (horizontal).	
OSD H-Position (posición H de OSD)	Mueve la posición de OSD en pantalla a izquierda y derecha.  Opción predeterminada: 50 (centrada).	
OSD V-position	Mueve la posición de OSD en pantalla arriba y abajo.	
(posición V de OSD)	Opción predeterminada: 50 (centrada).	
Volume (volumen)	Ajusta el volumen de los altavoces internos y la salida para auriculares.	
	,	





Mute (silencio)	Alterna la salida de audio entre Muted (silenciada) y Not Muted (sin silenciar).
wate (shericlo)	Opción predeterminada: Not Muted (sin silenciar).
Information (información)	Muestra información básica sobre el número de referencia y el número de
(	serie del monitor. Este menú no contiene ningún parámetro ajustable.
Recall Defaults	Seleccionar esta opción restaura toda la configuración predeterminada de
(restablecer valores	fábrica para los parámetros de ajuste de OSD (excepto las opciones OSD
predeterminados)	Language [idioma de OSD] y OSD Position [posición de OSD]) y para las
,	sincronizaciones de modos de vídeo preestablecidos.
	El monitor explora continuamente en busca de vídeo activo VGA, HDMI y
	del Módulo informático. Este ajuste selecciona cuál de dichos puertos de
	entrada debe tener prioridad para mostrarse.
	Si no se ha conectado ningún Módulo informático, las opciones son: VGA
Video Source (fuente de	Priority (prioridad VGA) y HDMI Priority (prioridad HDMI).
vídeo)	Opción predeterminada: HDMI Priority (prioridad HDMI).
	Spelon predeterminada. Fibilit Filonty (prioridad Fibilit).
	Si hay un Módulo informático conectado, la única fuente de vídeo que se
	puede mostrar es Computer Module HDMI (HDMI del Módulo informático)
	y este ajuste no está disponible.
	Selecciona qué fuente de audio se oye por los altavoces o la salida para
	auriculares del monitor.
	Si no se ha conectado ningún Módulo informático y la fuente de vídeo es
	HDMI, las opciones son: Line In (entrada de línea) y HDMI (ídem).
	Opción predeterminada: Line In (entrada de línea).
	Ci no po ha concetado ningún Mádulo informático y la fuente de vídeo es
Audio Source (fuente de	Si no se ha conectado ningún Módulo informático y la fuente de vídeo es VGA, la única opción es Line In (entrada de línea).
audio)	VGA, la dilica opcion es Line in (entrada de linea).
	Si hay un Módulo informático conectado (y, por tanto, el vídeo de entrada
	es Computer Module HDMI [HDMI del Módulo informático]), las opciones
	son: Elo Computer Module HDMI (HDMI del Módulo informático de Elo),
	Elo Computer Module Line In (entrada de línea del Módulo informático de
	Elo) y Line In (entrada de línea).
	Opción predeterminada: Elo Cómputer Module HDMI (HDMI del Módulo
	informático de Elo).

Todos los ajustes del monitor táctil realizados mediante OSD se memorizan automáticamente en cuanto se introducen. Esta característica evita tener que volver a configurar las opciones cada vez que se desenchufa o que se apaga y se enciende el monitor táctil. Si se produce un corte de electricidad, la configuración del monitor táctil no vuelve a las especificaciones predeterminadas de fábrica.

### Bloqueos de OSD y encendido

Mantenga pulsados los botones "Menu" (menú) y "Up" (arriba) durante dos segundos para





habilitar/deshabilitar la función OSD Locking (bloqueo de OSD). Cuando esta función se halla habilitada, pulsar cualquiera de los botones Menu (menú), Up (arriba), Down (abajo) o Select (seleccionar) no produce ningún efecto en el sistema.

Mantenga pulsados los botones "Menu" (menú) y "Down" (abajo) durante dos segundos para habilitar/deshabilitar la función Power Locking (bloqueo de encendido). Cuando esta función se halla habilitada, pulsar el interruptor de encendido no produce ningún efecto en el sistema.

### **Audio**

El audio de los puertos de entrada de línea del monitor táctil, HDMI del monitor táctil, entrada de línea del Módulo informático o HDMI del Módulo informático se puede reproducir mediante los altavoces internos del monitor táctil. Consulte el parámetro de OSD "Audio Source" (fuente de audio) para obtener información detallada. Cuando se conectan unos auriculares a la toma de salida para auriculares, los altavoces internos se apagan y el audio se reproduce mediante los auriculares.

Es posible controlar el volumen y el silenciamiento de las salidas de los altavoces y auriculares mediante OSD.





## Capítulo 7: Soporte técnico

Si experimenta algún problema con su monitor táctil, consulte las siguientes sugerencias. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor local o con Atención al cliente de Elo TouchSystems.

### Soluciones para problemas comunes

Problema	Solución sugerida
El monitor táctil no responde al encender el sistema.	Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.  Verifique que la fuente de alimentación de CA está en funcionamiento.
El Módulo informático no responde al encender el sistema.	Desconecte el cable de alimentación de CA y verifique que el Módulo informático está instalado correctamente. Vuelva a conectar el cable de alimentación de CA.
La pantalla del monitor está tenue.	Use el OSD para aumentar el brillo. Use el OSD para aumentar el contraste.
La pantalla del monitor está en blanco.	Si el LED de estado de encendido parpadea, es posible que el monitor o el Módulo informático esté en modo de SUSPENSIÓN. Pulse cualquier tecla, mueva el ratón o toque la pantalla táctil para ver si reaparece la imagen.
El monitor muestra el mensaje "Out Of Range" (fuera de rango).	Ajuste la resolución o el modo de sincronización del ordenador para que se halle dentro de los rangos de sincronización admisibles que se especifican para el monitor táctil en el Apéndice C, <i>Especificaciones técnicas</i> .
La función táctil no funciona.	En el caso de monitores táctiles con APR, verifique que el ordenador o Módulo informático de Elo tenga instalados los controladores más recientes, así como el archivo de calibración de APR correspondiente al monitor táctil. Si desea obtener información detallada, consulte los capítulos relativos a la configuración.

### Asistencia técnica

Si desea consultar la ayuda en línea, visite www.elotouch.com/go/websupport.

Si desea solicitar soporte técnico, visite www.elotouch.com/go/contactsupport.

Consulte la última página de este manual del usuario para ver los números de teléfono de soporte técnico mundiales.





También hay asistencia técnica disponible en el ordenador para el Módulo informático con el sistema operativo Windows, en la sección Información de soporte técnico del menú Propiedades del sistema. Puede acceder a dicho menú de la siguiente forma:

- 1. haciendo clic con el botón derecho en el icono Mi PC y seleccionando Propiedades en el menú de lista desplegable; o bien,
- 2. haciendo clic en el botón Inicio, accediendo al menú Configuración -> Panel de control y seleccionando el icono Sistema.





### Apéndice A: Resolución nativa

La resolución nativa de un panel LCD es su anchura y su altura medidas en número de píxeles.

Prácticamente en todos los casos, las imágenes mostradas en un monitor LCD tienen una apariencia óptima cuando la resolución de salida del ordenador coincide con la resolución nativa del panel LCD.

En el caso de resoluciones de salida del ordenador que no sean las resoluciones nativas, el monitor adaptará el tamaño del vídeo a la resolución nativa del panel. En el caso de resoluciones de vídeo de entrada que sean menores, ello implica "estirar" la imagen de entrada en las dimensiones X e Y para que se ajuste al panel. En el caso de resoluciones de vídeo de entrada que sean mayores, ello implica "comprimir" la imagen de entrada en las dimensiones X e Y para que se ajuste al panel. Una inevitable consecuencia de los algoritmos de conversión a escala es una pérdida de fidelidad cuando el monitor adapta el tamaño de la imagen de vídeo de salida del ordenador para que ésta se ajuste a la pantalla. Esta pérdida de fidelidad se aprecia sobre todo al ver imágenes con muchos detalles a corta distancia (por ejemplo, imágenes que contienen texto en letra pequeña).





### Apéndice B:

### Seguridad y mantenimiento

### **Seguridad**

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, siga todas las indicaciones de seguridad y no desmonte el monitor táctil ni el Módulo informático. No son susceptibles de mantenimiento por parte del usuario.

Las ranuras ubicadas a los lados y en la parte superior de la carcasa del monitor táctil sirven para ventilación. No bloquee las ranuras de ventilación ni inserte nada en ellas.

El monitor táctil está equipado con un cable de alimentación con conexión a tierra de 3 hilos. El enchufe del cable de alimentación sólo encaja en una toma de corriente con conexión a tierra. No encaje el enchufe ni lo modifique para una toma de corriente que no esté configurada para esta finalidad. No utilice un cable defectuoso. Utilice sólo el cable de alimentación que se suministra con el monitor táctil de Elo TouchSystems. El uso de un cable no autorizado puede anular la garantía.

Asegúrese de que la instalación está equipada para mantener las condiciones ambientales especificadas que se enumeran en las *Especificaciones técnicas* del Apéndice C.





### Cuidado y manejo

Los siguientes consejos le ayudarán a mantener el funcionamiento de su monitor táctil en un nivel óptimo:

- Desconecte el cable de alimentación de CA antes de limpiar el producto.
- Para limpiar la carcasa de la pantalla, use un paño ligeramente humedecido con un detergente suave.
- Es importante que mantenga la unidad seca. No vierta líquido en o sobre ella. Si le entra líquido, haga que un técnico de mantenimiento cualificado la revise antes de encenderla nuevamente.
- No limpie la pantalla con un paño ni una esponja que pueda rayar la superficie.
- Para limpiar la pantalla táctil, use un limpiador para ventanas o cristales aplicado sobre una esponja o paño limpio. Nunca aplique directamente el limpiador sobre la pantalla táctil. No use alcohol (metílico, etílico o isopropílico), diluyente, benceno ni ningún otro limpiador abrasivo.



### Advertencia sobre el mercurio

Este producto consta de dispositivos que pueden contener mercurio, el cual debe reciclarse o desecharse de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. (En este sistema, las lámparas de retroiluminación de la pantalla del monitor contienen mercurio.)

# Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)



Este producto no debe tirarse con la basura doméstica. Se debe depositar en unas instalaciones adecuadas para permitir su recuperación y reciclaje.





## Recuperación del sistema operativo: Windows 7 y Windows XP

Si, por cualquier motivo, necesita recuperar el sistema operativo y el software del Módulo informático, inserte el disco de recuperación que se suministra en una unidad externa de DVD-ROM y reinicie el ordenador táctil. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para llevar a cabo la recuperación.

Nota: Durante el proceso de recuperación, se eliminarán todos los datos. El usuario será responsable de realizar la copia de seguridad y el archivado de los datos y el software. Elo TouchSystems declina toda responsabilidad por la pérdida de datos o software.

Nota: El usuario final deberá respetar el acuerdo de licencia de Microsoft Windows.





# Apéndice C: Especificaciones técnicas

## Monitor táctil de señalización digital interactiva de 32 pulgadas

Tecnologías táctiles disponibles	APR, IntelliTouch Plus	
Área de pantalla activa	760 mm x 450 mm	
Tipo de panel LCD	Matriz activa TFT de 32 pulgadas	
Espaciado entre píxeles	0,51075 mm x 0,51075 mm	
Resolución nativa del panel LCD	1366 x 768	
Relación de contraste	3500 típica	
Brillo	Panel LCD: 450 cd/m <sup>2</sup> típico Con pantalla táctil con APR: 405 cd/m <sup>2</sup> típico	
Vida útil de la lámpara	50.000 horas mínimo a la mitad de brillo	
Tiempo de respuesta	20 ms típico (tiempo de elevación + caída)	
Número de colores en pantalla	16,7 millones	
Ángulo de visión	89º típico desde izquierda, derecha, arriba y abajo	
Vídeo	Conector VGA analógico: DE-15 hembra Conector HDMI: entrada HDMI Tipo A  Rango de sincronización horizontal: 31,5 – 80 KHz Rango de sincronización vertical: 50 – 61 Hz  Niveles para VGA analógico: 0,7 V <sub>pp</sub> con terminaciones de 75 Ω Tipos de sincronización para VGA analógico: separada, compuesta, en verde Polaridades de sincronización para VGA analógico: positiva o negativa  Versión de HDMI admitida: 1.3  Modos de vídeo preestablecidos: 640 x 480 a 60 Hz 720 x 480 a 60 Hz 800 x 600 a 56, 60 Hz 1280 x 720 a 50, 60 Hz 1280 x 960 a 60 Hz 1280 x 960 a 60 Hz 1280 x 1024 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz	
Plug and Play	Archivo EDID 1.3 proporcionado a través de la interfaz DDC2B	






	Conector de entrada: toma TRS de 3,5 mm	
	Rango de señal de entrada: 1 Vrms (0 dBV) máximo	
	Altavoces internos: un par de altavoces estéreo de 10 W	
Audio	· ·	
	Conector de salida para auriculares: toma TRS de 3,5 mm	
	Salida para auriculares: capaz de proporcionar una potencia RMS continua	
	de 90 mW por canal con una carga de 32 ohmios (para una señal de 1 KHz	
	con una distorsión armónica total [THD] del 0,2%)	
	Conector de entrada: IEC 60320 C14	
	Rango de voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz	
	Trango de Voltaje de entrada: 100-240 VOA, 30/00 112	
	Consumo de energía (típico):	
	Sólo monitor:	
	ENCENDIDO, audio al máximo, 100 V/60 Hz: 111 W	
	SUSPENSIÓN, 100 V/60 Hz: 12 W	
	APAGADO, 100 V/60 Hz: 11,5 W	
	Manifest and M. July Information FON A	
Alimentación	Monitor con Módulo informático ECM 1:	
	S0 - ENCENDIDO, audio al máximo, carga de la CPU al 100%, 100 V/60 Hz:	
	204 W	
	S3 - EN ESPERA, 100 V/60 Hz: 17 W	
	S5 - APAGADO, 100 V/60 Hz: 13,2 W	
	Monitor con Módulo informático ECM 2:	
	ENCENDIDO, audio al máximo, carga de la CPU al 100%, 100 V/60 Hz (S0):	
	234 W	
	S3 - EN ESPERA, 100 V/60 Hz: 17 W	
	S5 - APAGADO, 100 V/60 Hz: 13,2W	
	Sin embalar	
	Peso sin el Módulo informático: 21 kg	
	Peso con el Módulo informático: 23,6 kg	
Poso v dimonsiones	Dimensiones: 487 x 797 x 135 mm	
Peso y dimensiones		
	Embalado (el Módulo informático se incluye por separado)	
	Peso: 31 kg	
	Dimensiones: 939 x 280 x 635 mm	
	Funcionamiento	
	Temperatura: 0 ℃ a 40 ℃	
	Humedad: 20% a 80% de humedad relativa sin condensación	
	Altitud: 0 a 3.658 m	
Condiciones ambientales		
	Almacenamiento	
	Temperatura: -20 ℃ a 50 ℃	
	Humedad: 10% a 90% de humedad relativa sin condensación	
	Altitud: 0 a 12.192 m	
	/minau. 0 a 12.192 III	






## <u>Dimensiones del monitor táctil IDS de 32 pulgadas con APR</u>

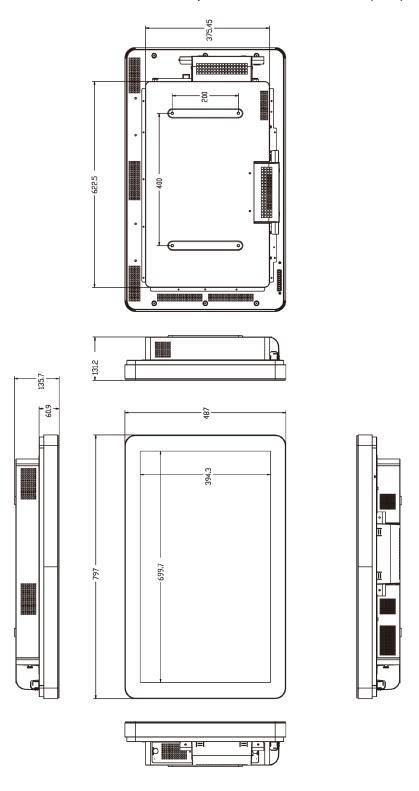






## <u>Dimensiones del monitor táctil IDS de 32 pulgadas con</u> <u>IntelliTouch Plus</u>

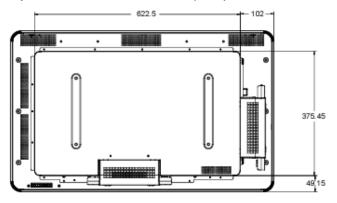





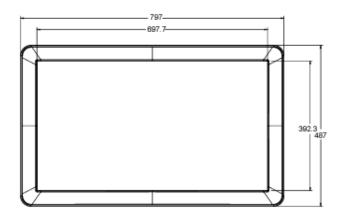









# Monitor táctil de señalización digital interactiva de 42 pulgadas

Tecnologías táctiles disponibles	APR, IntelliTouch	
Área de pantalla activa	697,6845 mm x 392,256 mm	
Tipo de panel LCD	Matriz activa TFT de 42 pulgadas	
Espaciado entre píxeles	0,4845 mm x 0,4845 mm	
Resolución nativa del panel LCD	1920 x 1080	
Relación de contraste	3500 típica	
Brillo	Panel LCD: 700 cd/m <sup>2</sup> típico Con pantalla táctil con APR: 630 cd/m <sup>2</sup> típico	
Vida útil de la lámpara	50.000 horas mínimo, 60.000 horas típico a la mitad de brillo	
Tiempo de respuesta	20 ms típico (tiempo de gris a gris)	
Número de colores en pantalla	16,7 millones	
Ángulo de visión	89º típico desde izquierda, derecha, arriba y abajo	
Vídeo	Conector VGA analógico: DE-15 hembra Conector HDMI: entrada HDMI Tipo A  Rango de sincronización horizontal: 31,5 – 80 KHz Rango de sincronización vertical: 47 – 61 Hz  Niveles para VGA analógico: 0,7 V <sub>pp</sub> con terminaciones de 75 Ω Tipos de sincronización para VGA analógico: separada, compuesta, en verde Polaridades de sincronización para VGA analógico: positiva o negativa  Versión de HDMI admitida: 1.3  Modos de vídeo preestablecidos: 640 x 480 a 60 Hz 720 x 480 a 60 Hz 800 x 600 a 56, 60 Hz 1024 x 768 a 60 Hz 1280 x 720 a 50, 60 Hz 1280 x 720 a 50, 60 Hz 1280 x 960 a 60 Hz 1280 x 1024 a 60 Hz 1280 x 1024 a 60 Hz 1440 x 900 a 60 Hz 1680 x 1050 a 60 Hz 1920 x 1080 a 50, 60 Hz	
Plug and Play	Archivo EDID 1.3 proporcionado a través de la interfaz DDC2B	
Audio	Conector de entrada: toma TRS de 3,5 mm Rango de señal de entrada: 1 Vrms (0 dBV) máximo  Altavoces internos: un par de altavoces estéreo de 10 W  Conector de salida para auriculares: toma TRS de 3,5 mm Salida para auriculares: capaz de proporcionar una potencia RMS continua de 90 mW por canal con una carga de 32 ohmios (para una señal de 1 KHz con una distorsión armónica total [THD] del 0,2%)	






	Conector de entrada: IEC 60320 C14
	Rango de voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
	Consumo de energía (típico):
	Sólo monitor:
	ENCENDIDO, audio al máximo, 100 V/60 Hz: 230 W
	SUSPENSIÓN, 100 V/60 Hz: 12,5 W
	APAGADO, 100 V/60 Hz: 11,5 W
	AFAGADO, 100 V/00 Hz. 11,5 W
	Monitor con Módulo informático ECM 1:
Alimentación	S0 - ENCENDIDO, audio al máximo, carga de la CPU al 100%, 100 V/60 Hz:
	323 W
	S3 - EN ESPERA, 100 V/60 Hz: 15 W
	S5 - APAGADO, 100 V/60 Hz: 13 W
	7117107100, 100 1700 172. 10 17
	Monitor con Módulo informático ECM 2:
	ENCENDIDO, audio al máximo, carga de la CPU al 100%, 100 V/60 Hz (S0):
	353 W
	S3 - EN ESPERA, 100 V/60 Hz: 15 W
	S5 - APAGADO, 100 V/60 Hz: 13 W
	Sin embalar
	Peso sin el Módulo informático: 33,9 kg
	Peso con el Módulo informático: 36,5 kg
Peso y dimensiones	Dimensiones: 1020 x 613 x 132 mm
	Embalado (el Módulo informático se incluye por separado)
	Peso: 45,2 kg
	Dimensiones: 1194 x 305 x 788 mm
	Funcionamiento
	Temperatura: 0 ℃ a 40 ℃
	Humedad: 20% a 80% de humedad relativa sin condensación
	Altitud: 0 a 3.658 m
Condiciones ambientales	
	Almacenamiento
	Temperatura: -20 ℃ a 50 ℃
	Humedad: 10% a 90% de humedad relativa sin condensación
	Altitud: 0 a 12.192 m







## Dimensiones del monitor táctil IDS de 42 pulgadas con APR

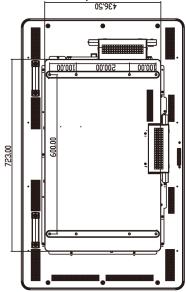





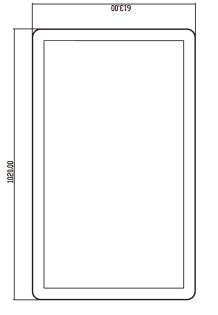











## <u>Dimensiones del monitor táctil IDS de 42 pulgadas con</u> <u>IntelliTouch</u>

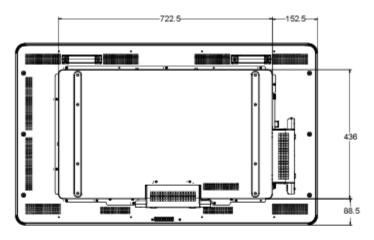



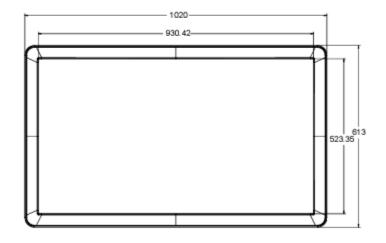









## Monitor táctil de señalización digital interactiva de 46 pulgadas

Tecnologías táctiles disponibles	APR, IntelliTouch		
Área de pantalla activa	1018,08 mm x 572,67 mm		
Tipo de panel LCD	Matriz activa TFT de 46 pulgadas		
Espaciado entre píxeles	0,52025 mm x 0,53025 mm		
Resolución nativa del panel LCD	1920 x 1080		
Relación de contraste	3500 típica		
Brillo	Panel LCD: 450 cd/m² típico Con pantalla táctil con APR: 405 cd/m² típico		
Tiempo de respuesta	16 ms típico (tiempo de elevación + caída)		
Número de colores en pantalla	16,7 millones		
Ángulo de visión	89º típico desde izquierda, derecha, arriba y abajo		
Vídeo	Conector VGA analógico: DE-15 hembra Conector HDMI: entrada HDMI Tipo A  Rango de sincronización horizontal: 31,5 – 80 KHz Rango de sincronización vertical: 48 – 62 Hz típ.  Niveles para VGA analógico: 0,7 V <sub>pp</sub> con terminaciones de 75 Ω Tipos de sincronización para VGA analógico: separada, compuesta, en verde Polaridades de sincronización para VGA analógico: positiva o negativa  Versión de HDMI admitida: 1.3  Modos de vídeo preestablecidos: 640 x 480 a 60 Hz 720 x 480 a 60 Hz 800 x 600 a 56, 60 Hz 1024 x 768 a 60 Hz 1280 x 720 a 50, 60 Hz 1280 x 960 a 60 Hz 1280 x 1024 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz 1440 x 900 a 60 Hz 1680 x 1050 a 60 Hz 1920 x 1080 a 50, 60 Hz		
Plug and Play	Archivo EDID 1.3 proporcionado a través de la interfaz DDC2B		
Audio	Conector de entrada: toma TRS de 3,5 mm Rango de señal de entrada: 1 Vrms (0 dBV) máximo  Altavoces internos: un par de altavoces estéreo de 10 W  Conector de salida para auriculares: toma TRS de 3,5 mm Salida para auriculares: capaz de proporcionar una potencia RMS contin de 90 mW por canal con una carga de 32 ohmios (para una señal de 1 K con una distorsión armónica total [THD] del 0,2%)		







	Conector de entrada: IEC 60320 C14
	Rango de voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
	Consumo de energía (típico):
	Sólo monitor:
	ENCENDIDO, audio al máximo, 100 V/60 Hz: 234 W
	SUSPENSIÓN, 100 V/60 Hz: 12,5 W
	APAGADO, 100 V/60 Hz: 11,5 W
	Monitor con Módulo informático ECM 1:
Alimentación	S0 - ENCENDIDO, audio al máximo, carga de la CPU al 100%, 100 V/60 Hz:
	333 W
	S3 - EN ESPERA, 100 V/60 Hz: 15 W
	S5 - APAGADO, 100 V/60 Hz: 13 W
	00 ALAGADO, 100 V/00 Hz. 10 W
	Monitor con Módulo informático ECM 2:
	ENCENDIDO, audio al máximo, carga de la CPU al 100%, 100 V/60 Hz (S0):
	363 W
	S3 - EN ESPERA, 100 V/60 Hz: 15 W
	S5 - APAGADO, 100 V/60 Hz: 13 W
	Sin embalar
	Peso sin el Módulo informático: 37,2 kg
	Peso con el Módulo informático: 39,8 kg
Peso y dimensiones	Dimensiones: 1120 x 664 x 135,7 mm
reso y dimensiones	
	Embalado (el Módulo informático se incluye por separado)
	Peso: 50 kg
	Dimensiones: 1194 x 305 x 788 mm
	Funcionamiento
	Temperatura: 0 ℃ a 40 ℃
	Humedad: 20% a 80% de humedad relativa sin condensación
	Altitud: 0 a 3.658 m
Condiciones ambientales	
	Almacenamiento
	Temperatura: -20 ℃ a 50 ℃
	Humedad: 10% a 90% de humedad relativa sin condensación
	Altitud: 0 a 12.192 m





# Dimensiones del monitor táctil IDS de 46 pulgadas con APR Todas las dimensiones expresadas en milímetros (mm).

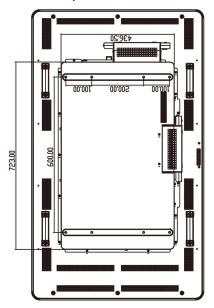


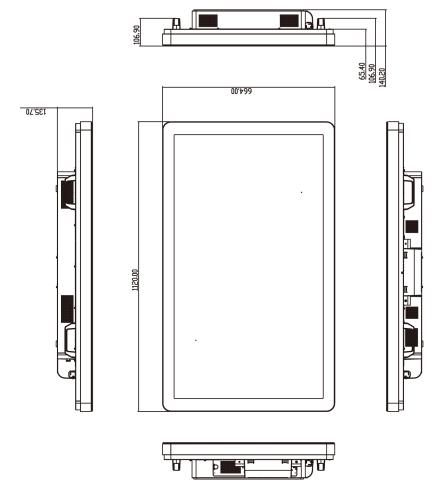






# Dimensiones del monitor táctil IDS de 46 pulgadas con IntelliTouch

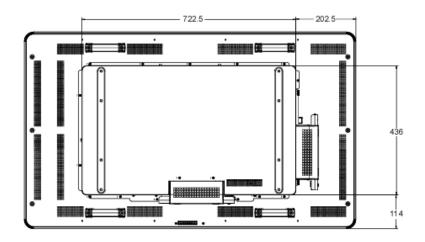

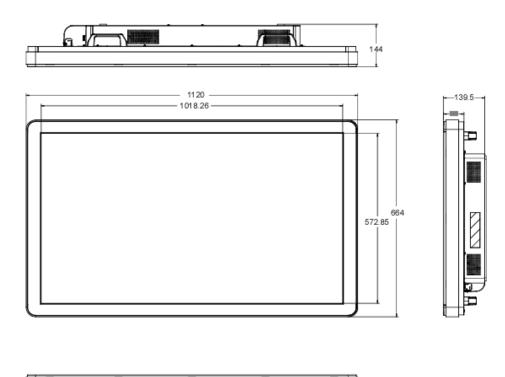





## Módulo informático de señalización digital de Elo

	ECM 1	ECM 2		
	Intel Celeron Dual Core	Intel Core 2 Duo		
Procesadores disponibles	E1500 2,2 GHz	E8400 3,0 GHz		
	Caché L2 de 512 KB	Caché L2 de 6 MB		
RAM (800 MHz mín.)	DIMM DDR2 de 1 GB	DIMM DDR2 de 2 GB		
Conjunto de chips	en 1 de 1 ranura en 1 de 1 ranura  Intel G41 Express			
Vídeo	Intel GMA X4500	·		
Sistemas operativos disponibles	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 Microsoft® Windows® 7 Professional Sin sistema operativo			
BIOS	AMI			
Unidad de disco duro	SATA de 160 GB y 2,5 pulgada	as		
Puertos USB	4 x Tipo A			
Puerto Gigabit Ethernet	1 x LAN RJ45			
Puertos de audio	Tomas TRS de 3,5 mm para en de micrófono	Tomas TRS de 3,5 mm para entrada de audio, salida de audio y entrada de micrófono		
Reloj en tiempo real	Pila de ión de litio sustituible pa	ara el reloj		
Alimentación	Se alimenta mediante el monitor táctil de señalización digital de Elo. Si desea ver información detallada sobre el consumo de energía, consulte las especificaciones del monitor táctil.			
	(Hong Kong), chino (simplificad	: alemán, árabe, brasileño, checo, chino do), chino (tradicional), danés, español, reo, húngaro, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso, sueco y turco.		
Idiomas	Windows 7: 35 paquetes de idiomas: alemán, árabe, búlgaro, checo, chino – simplificado, chino – tradicional – Hong Kong, coreano, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, hebreo, hindi, húngaro, inglés, italiano, japonés, lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, portugués brasileño, rumano, ruso, serbio (latino), sueco, tailandés, turco y ucraniano.			
	Sin embalar			
	Feso. 2,0 kg	Peso: 2,6 kg		
Peso y dimensiones	<b>Embalado</b> Peso: 2,9 kg			
	Dimensiones: 360 x 395 x 180 mm			
	Funcionamiento Temperatura: 0 ℃ a 40 ℃			
	Humedad: 20% a 80% de humedad relativa sin condensación			
Altitud: 0 a 3.658 m				
Condiciones ambientales				
	Almacenamiento			
	Temperatura: -20 ℃ a 50 ℃ Humedad: 10% a 90% de hum	edad relativa sin condensación		
	Altitud: 0 a 12.192 m			









# Apéndice D:

# Información sobre normativas

### I. Información acerca de la seguridad eléctrica:

Se requiere el cumplimiento de los requisitos de voltaje, frecuencia y corriente indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas en el presente documento ocasionará probablemente un funcionamiento defectuoso, daños al equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.

El equipo no contiene en su interior piezas de cuyo mantenimiento pueda encargarse el usuario. El equipo genera voltajes peligrosos que entrañan un riesgo para la seguridad. El mantenimiento debe realizarlo exclusivamente un técnico de mantenimiento cualificado.

Póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante si tiene preguntas acerca de la instalación, antes de conectar el equipo a la red eléctrica.

#### II. Información acerca de emisiones e inmunidad

Notificación para usuarios en los Estados Unidos: Este equipo ha sido probado y homologado conforme a los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, según la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar un grado de protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Notificación para usuarios en Canadá: Este equipo cumple con los límites de Clase B para las emisiones de ruido de radio provenientes de aparatos digitales, conforme a lo establecido por la normativa sobre interferencias de radio del ministerio de Industria de Canadá.

Notificación para usuarios en la Unión Europea: Use sólo los cables de alimentación y el cableado de interconexión suministrados con el equipo. La sustitución de los cables y del cableado suministrado puede poner en peligro la seguridad eléctrica o la certificación de marcado CE sobre emisiones o inmunidad, según los requisitos de las siguientes normas:

Este equipo de tecnología de la información (ITE) debe contar con la marca CE en la etiqueta del fabricante, lo cual indica que el equipo ha sido homologado conforme a las siguientes directivas y normas: Este equipo ha sido homologado según los requisitos de marcado CE, conforme exige la Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE indicada en la Norma Europea EN 55022 Clase B y la Directiva sobre bajo voltaje 73/23/CEE como indica la Norma Europea EN 60950.

Información general para todos los usuarios: Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa conforme a este manual, el equipo puede provocar interferencias con las comunicaciones de radio y televisión. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en alguna instalación concreta debido a las condiciones específicas de la ubicación.

- 1) Para cumplir los requisitos de emisión e inmunidad, el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:
- a) Use sólo los cables de E/S suministrados para conectar este dispositivo digital a cualquier ordenador.





- b) Para garantizar la homologación, use sólo el cable de alimentación aprobado que suministra el fabricante.
- c) Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación del equipo que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable de la homologación podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- 2) Si aprecia que el equipo produce interferencias con la recepción de radio o televisión o con cualquier otro dispositivo:
  - a) Compruebe si actúa como fuente de emisión, apagando y encendiendo el equipo.
- Si determina que este equipo causa las interferencias, intente eliminarlas llevando a cabo una o más de las siguientes medidas:
  - i) Aleje el dispositivo digital del receptor afectado.
  - ii) Recoloque (gire) el dispositivo digital con respecto al receptor afectado.
  - iii) Reoriente la antena del receptor afectado.
- iv) Enchufe el dispositivo digital a una toma de CA diferente, de modo que el dispositivo digital y el receptor estén en circuitos secundarios diferentes.
- v) Desconecte y retire cualquier cable de E/S que no use el dispositivo digital. (Los cables de E/S sueltos son una fuente potencial de altos niveles de emisión de RF.)
- vi) Enchufe el dispositivo digital sólo a una toma de corriente con conexión a tierra. No use adaptadores para enchufes de CA. (Anular o interrumpir la conexión a tierra del cable de alimentación podría aumentar los niveles de emisión de RF y también puede representar un peligro de descarga eléctrica mortal para el usuario.)
- Si necesita ayuda adicional, consulte a su distribuidor, al fabricante o a un técnico de radio y televisión experimentado.

#### III. Certificaciones de agencias

Se han expedido o declarado las siguientes certificaciones y marcas para el monitor:

Argentina, marca S

Australia, C-Tick

Canadá, Ministerio de Industria (IC)

Canadá, Underwriters Laboratories of Canada (CUL)

China, certificación obligatoria de productos (CCC)

China, restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

Estados Unidos, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Estados Unidos, Underwriters Laboratories (UL)

Europa, CE

Japón, Consejo de Control Voluntario de Interferencias (VCCI)

México, Norma Oficial Mexicana (NOM)

Rusia y CEI, Norma estatal (GOST)





# Apéndice E: Garantía

Salvo que se indique lo contrario aquí o en el justificante de compra entregado al Comprador, el Vendedor garantiza al Comprador que el Producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra. La garantía para los monitores táctiles, el Módulo informático y sus componentes es de tres (3) años.

El Vendedor no otorga garantía alguna con respecto a la vida útil de los componentes del modelo. Los proveedores del Vendedor pueden, en cualquier momento y ocasionalmente, hacer cambios en los componentes suministrados en forma de Productos o componentes.

El Comprador notificará al Vendedor por escrito lo antes posible (y en ningún caso después de treinta días de la detección) la existencia de defectos en cualquier Producto que estén cubiertos por la garantía mencionada anteriormente; en tal notificación describirá, en detalle y de manera comercialmente razonable, los síntomas asociados con tales defectos; y proporcionará al Vendedor la oportunidad de inspeccionar tales Productos ya instalados, si es posible. El Vendedor debe recibir la notificación durante el Período de Garantía de dicho producto, a menos que el Vendedor indique lo contrario por escrito. En un plazo de treinta días desde el envío de la notificación, el Comprador embalará, en su caja original o un embalaje equivalente que cumpla la misma función, el Producto supuestamente defectuoso y se lo enviará al Vendedor por cuenta y riesgo del Comprador.

En un plazo razonable después de la recepción del Producto supuestamente defectuoso y de la verificación por parte del Vendedor de que el Producto no cumple la garantía mencionada anteriormente, el Vendedor corregirá el defecto a su discreción mediante: (i) la modificación o reparación del Producto, o (ii) la sustitución del Producto. Tal modificación, reparación o sustitución, así como el reenvío del Producto, con seguro mínimo, al Comprador correrán por cuenta del Vendedor. El Comprador se hace responsable del riesgo de pérdida o daño durante el transporte y, por ende, puede asegurar el Producto. El Comprador reembolsará al Vendedor los gastos de transporte incurridos por la devolución del Producto si el Vendedor no encuentra defectos en éste. La modificación o reparación de los Productos puede, a discreción del Vendedor, llevarse a cabo en las instalaciones del Vendedor o en las del Comprador. Si el Vendedor no puede modificar, reparar o sustituir un Producto para cumplir con la garantía mencionada anteriormente, el Vendedor podrá, a su discreción, reembolsar al Comprador o ingresar en la cuenta del Comprador el importe del precio de compra del Producto, menos la depreciación calculada mediante estimación lineal durante el Período de Garantía establecido por el Vendedor.

Estos recursos serán los únicos recursos del Comprador por incumplimiento de la garantía. Salvo la garantía expresa mencionada anteriormente, el Vendedor no otorga otras garantías, expresas o implícitas, por ley u otro medio, con respecto a los Productos, su adecuación a una finalidad concreta, calidad, comerciabilidad, no vulneración o cualquier otra condición. Ningún empleado del Vendedor ni ninguna otra parte tiene autorización para otorgar garantía alguna sobre los bienes, diferente de la presentada aquí. La responsabilidad del Vendedor en virtud de la garantía se limitará al reembolso del precio de compra del Producto. El Vendedor no será responsable en ningún caso del coste de la adquisición o instalación de bienes de sustitución por parte del Comprador ni de ningún daño especial, consecuente, indirecto o fortuito.

El Comprador asume el riesgo y acuerda indemnizar y exonerar al Vendedor de toda responsabilidad relacionada con (i) la evaluación de la adecuación, al uso previsto por el Comprador, de los Productos y de cualquier diseño o dibujo del sistema, y (ii) la determinación de la conformidad del uso de los Productos por parte del Comprador con las leyes, reglamentos, códigos y normas pertinentes. El Comprador asume y acepta la plena responsabilidad por cualquier garantía y demás reclamaciones relacionadas con, o derivadas de, los productos del Comprador, los cuales incluyan o incorporen Productos o componentes fabricados o suministrados por el Vendedor. El Comprador es el único responsable de todas y cada una de las





declaraciones y garantías con respecto a los Productos realizadas o autorizadas por el Comprador. El Comprador indemnizará y exonerará al Vendedor de toda responsabilidad, reclamación, pérdida, coste o gasto (lo que incluye los honorarios razonables de los abogados) atribuible a los productos del Comprador o a las declaraciones o las garantías relacionadas con éstos.





### ¡Visite el sitio web de Elo!

## www.elotouch.com

Obtenga	Ю	último	en
Obtoriga	, ,	aitiii	O11

- Información del producto
- Especificaciones
- Noticias sobre próximos eventos
- Comunicados de prensa
- Controladores de software
- Boletín informativo del monitor táctil

#### Póngase en contacto con Elo

Para obtener más información acerca de la gran variedad de soluciones táctiles de Elo, visite nuestro sitio web, www.elotouch.com, o simplemente llame a nuestra oficina más cercana:

#### Norteamérica

Elo TouchSystems 301 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 EE.UU.

Tel.: 800-ELO-TOUCH Tel.: 800-557-1458 Tel.: 650-361-4800 Fax: 650-361-4722

customerservice@elotouch.com

#### Alemania

Tyco Electronics Raychem GmbH (Elo TouchSystems Division) Finsinger Feld 1 D-85521 Ottobrunn Alemania

Tel.: +49(0)(89)60822-0 Fax: +49(0)(89)60822-180 elosales@elotouch.com

#### Bélgica

Tyco Electronics Raychem GmbH (Elo TouchSystems Division) Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo Bélgica

Tel.: +32(0)(16)35-2100 Fax: +32(0)(16)35-2101

#### Asia-Pacífico

Sun Homada Bldg. 2F 1-19-20 Shin-Yokohama Kanagawa 222-0033 Japón

Tel.: +81(45)478-2161 Fax: +81(45)578-2180 www.tps.co.jp

©2010 Tyco Electronics.



